Sound Blaster Recon3D Omega Wireless

Quick Start

Model No.: GH0200

www.soundblaster.com

PN 03GH020000000 Rev.A

Sound Blaster Recon3D Omega Wireless

(a) Sound Blaster Tactic3D Omega Wireless Headset

(b) Sound Blaster Recon3D

(c) Tactic Link wireless card

(d) Installation CD

(e) Inline volume control for Xbox 360

(f) Micro USB-to-USB cable X 2

(g) Optical cable

Using Sound Blaster Recon3D

THX TruStudio Pro

Turn on THX TruStudio Pro to enjoy a full cinematic audio experience.

NOTE: Scout Mode will be turned off while THX TruStudio Pro is on.

Scout Mode

Turn on Scout Mode in FPS games to instantly enhance the sounds made by your opponents, so you can hunt them with ease.

NOTE: THX TruStudio Pro effects will be turned off while Scout Mode is on.

Microphone Gain

Slide the Microphone Gain switch to Mid or High if you find that your voice input is too soft.



Setup with your PC/Mac

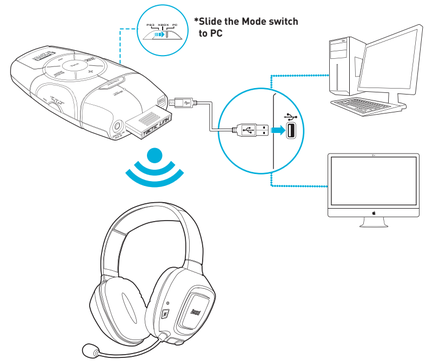

Install Software (For PC and Mac only)

Your device can be used without installing any software. However to enjoy the full features of your device, we recommend you to install the drivers and applications.

For all supported Windows® OS

1. If prompted for the audio drivers, click the **Cancel** button.
2. Insert the Installation CD into your CD or DVD drive. Your CD should start automatically, if it does not, follow the steps below:
   i. Click **Start** -> **My Computer.**
   ii. Right-click the CD or DVD drive icon, then **Open Autoplay** or **Autoplay**.
3. To complete the installation, follow the instructions on the screen.
4. When prompted, restart the computer.
5. Launch the application by clicking **Start** -> **Programs or All Programs** -> **Creative** -> **Sound Blaster Recon3D** -> **Sound Blaster Recon3D Control Panel.**

For Mac® OS

1. Insert the Installation CD into your CD or DVD drive.
2. Double-click the **<SB_INSTALL>** icon.
3. Double-click the **<INSTALL>** icon.
4. To complete the installation, follow the instructions on the screen.
5. Go to **System Preferences**, then click the **Sound** icon. For both the **Output** and **Input** tabs, select **Sound Blaster Recon3D**.
6. Launch the **Sound Blaster Recon3D Control Panel** from the **Applications\Creative\Sound Blaster Recon3D** folder.

Sound Blaster Recon3D Control Panel

Use this application to configure your audio settings such as THX TruStudio Pro and CrystalVoice settings.

Setup with your Xbox 360

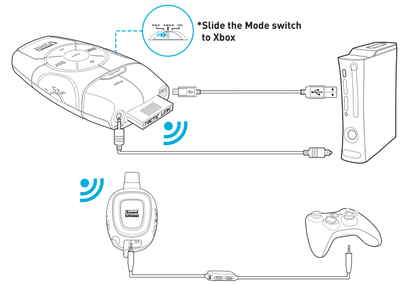

Configure audio settings

After connecting the device to your game console, you need to configure your console's audio settings.

Step 1 : From the main menu, navigate to **System Settings** -> **Console Settings** -> **Audio** -> **Digital Output**, then select **Dolby Digital 5.1**.

Step 2 : Press the **Xbox Guide** button on your controller. From the menu, navigate to **Settings** -> **Preferences** -> **Voice** -> **Voice Output**, then select **Play Through Both**.

Setup with your PS3

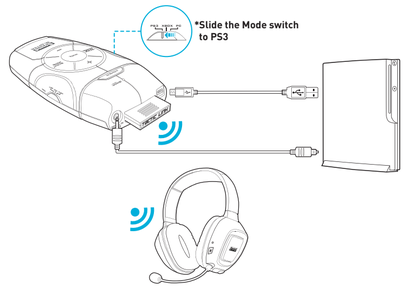

Configure audio settings

After connecting the device to your game console, you need to configure your console's audio settings.

Step 1 : From the main menu, navigate to **Settings** -> **Sound Settings** -> **Audio Output Settings**, then select **Optical**.

Step 2 : From the main menu, navigate to **Accessory Settings** -> **Audio Device Settings**, then change both **Input Device** and **Output Device** to Sound Blaster Recon3D.

ES

Sound Blaster Recon3D Omega Wireless

(a) Auriculares inalámbricos Sound BlasterTactic3D Omega
(b) Sound Blaster Recon3D
(c) Tarjeta inalámbrica Tactic Link
(d) CD de instalación
(e) Control de volumen en línea para Xbox 360
(f) Cable de micro USB a USB
(g) Cable óptico

Uso de Sound Blaster Recon3D

THX TruStudio Pro
Encienda THX TruStudio Pro para disfrutar de una experiencia de audio de cine.

NOTA: El Modo explorador (Scout Mode) estará desactivado mientras THX TruStudio Pro esté activado.

Modo explorador (Scout Mode)
Encienda el Modo explorador (Scout Mode) en los juegos FPS (de disparo en primera persona) para mejorar de forma instantánea los sonidos de sus oponentes, con ello podrá darles caza con facilidad.

NOTA: Los efectos THX TruStudio Pro se desactivarán mientras el Modo explorador (Scout Mode) esté activado.

Ganancia de micrófono
Deslice el interruptor de ganancia del micrófono a los valores medio o alto, si cree que su entrada de voz es demasiado suave.

Configuración del dispositivo de audio

Inserte la tarjeta inalámbrica antes de encender el dispositivo de audio. No inserte ni extraiga la tarjeta inalámbrica mientras el dispositivo esté encendido.

NOTA:
- Los auriculares y el trasmisor inalámbrico están emparejados y listos para utilizar. Si desea emparejarlos de forma manual, consulte la Guía del usuario. El LED Conectar en el dispositivo de audio y los auriculares se encenderá de color azul.
- Mientras los auriculares inalámbricos estén encendidos, el audio se reproducirá a través de los auriculares en lugar de hacerlo por medio de la clavija para auriculares en el dispositivo de audio.

Configuración con PC o Mac

Deslice el interruptor de modo a PC
Instalación de software (sólo para PC y Mac)
El dispositivo se puede usar sin instalar ningún software. No obstante, para disfrutar de todas sus características y prestaciones, le recomendamos que instale los controladores y las aplicaciones.

Para todos los OS Windows® compatibles

1. Cuando se le soliciten los controladores de sonido, haga clic en el botón **Cancelar**.
2. Introduzca el CD de instalación en la unidad de CD o DVD. El CD debe iniciarse automáticamente, si no es así, siga los pasos a continuación:
   i. Haga clic en **Inicio** -> **Mi ordenador.**
   ii. Haga clic con el botón derecho en el icono de la unidad de CD o DVD, a continuación, haga clic en **Abrir reproducción automática** o **Reproducción automática**.
3. Para finalizar la instalación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
4. Cuando se le indique, reinicie el ordenador.
5. Inicie la aplicación haciendo clic en **Inicio** -> **Programas** o **Todos los programas** -> **Creative** -> **Sound Blaster Recon3D** -> **Panel de control de Sound Blaster Recon3D.**

Para sistemas operativos Mac®

1. Introduzca el CD de instalación en la unidad de CD o DVD.
2. Haga doble clic en el icono **<INSTALAR_SB>**.
3. Haga doble clic en el icono **<INSTALAR>**.
4. Para finalizar la instalación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
5. Vaya a **Preferencias del Sistema**, y luego haga clic en **Sonido**. Tanto en la pestaña **Salida** como en la pestaña **Entrada** seleccione **Sound Blaster Recon3D**.
6. Ejecute el **Panel de control de Sound Blaster Recon3D** desde la carpeta **Aplicaciones\Creative\Sound Blaster Recon3D**.

Panel de control de Sound Blaster Recon3D

Utilice esta aplicación para configurar los ajustes de audio tales como los ajustes de THX TruStudio Pro y CrystalVoice.

Configuración con Xbox 360

***Deslice el interruptor de modo a Xbox**
Configuración de los ajustes de audio
Después de conectar el dispositivo a su consola de juegos, tiene que configurar los ajustes de audio de la consola.

Paso 1 : Desde el menú principal acuda a **Configuración del sistema** -> **Configuración de la consola** -> **Audio** -> **Salida digital**, y luego seleccione **Dolby Digital 5.1**.

Paso 2 : Pulse el botón **Guía Xbox** en el mando controlador. Desde el menú acuda a **Configuración** -> **Preferencias** -> **Voz** -> **Salida de voz**, luego seleccione **Reproducir por ambos**.

Configuración con PS3

***Deslice el interruptor de modo a PS3**
Configuración de los ajustes de audio
Después de conectar el dispositivo a su consola de juegos, tiene que configurar los ajustes de audio de la consola.

Paso 1 : Desde el menú principal vaya a **Ajustes** -> **Ajustes de sonido** -> **Ajustes de salida de audio**, y seleccione **Óptica**.

Paso 2 : Desde el menú principal vaya a **Ajustes de accesorios** -> **Ajustes de dispositivo de audio**, y luego cambie tanto el ajuste de **Dispositivo de entrada** como de **Dispositivo de salida** a Sound Blaster Recon3D.

Carga de los auriculares

Cuando utilice los auriculares por primera vez, tiene que cargarlos durante al menos 5 horas. Conecte los auriculares al PC/Mac/Xbox360/PS3 y apague los auriculares mientras se cargan. El indicador LED de encendido parpadea con una luz roja mientras se está efectuando la carga y esta luz se fijará una vez esté completamente cargado.

Uso de los auriculares

Ajuste la banda de forma que los auriculares descansen suavemente en la cabeza. No la apriete en exceso.

ATENCIÓN: ajuste el volumen de los auriculares a un nivel cómodo. No escuche ningún tipo de audio en sus auriculares con un volumen alto durante mucho tiempo, ya que esto, puede producir una pérdida auditiva.

En general, debe configurar el volumen de reproducción en la consola al máximo y utilizar los controles de volumen en el dispositivo de audio o los auriculares para ajustar el nivel de volumen deseado. Sin embargo, si el sonido se distorsiona, baje el volumen de reproducción para evitar sobrecargar los circuitos de audio.

Registro del producto

Al registrar su producto está asegurándose de que recibe el servicio más adecuado y la asistencia disponible para el mismo. Puede registrar su producto en **register.creative.com**. Tenga en cuenta que los derechos concedidos por la garantía no dependen del registro.

Servicios de atención al cliente y técnico

Obtenga información técnica y soluciones de problemas en la Base de Conocimientos de Creative (Knowledge Base), disponible las 24 horas en **support.creative.com**. Allí también encontrará Servicios de atención al cliente y otra información de ayuda.

Más información

Encontrará la información siguiente en el CD de instalación.

Garantía	**d:\warranty\<región>\<idioma>\warranty.chm** Conserve la factura de compra durante todo el período de garantía.
Seguridad	**d:\notices\<idioma>\safety.chm**
Reglamentario	**d:\fcc\<modelo>\doc.chm**
Guía del uario	**d:\manual\<idioma>\manual.pdf**

(sustituya **d:** por la letra de su unidad de CD-ROM/ DVD-ROM, **<región>** por la región en la que se encuentra e **<idioma>** por el idioma en el que está redactado el documento)

Guarde este documento para futura referencia.

EN

Copyright © 2011 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative, the Creative logo, Sound Blaster, the Sound Blaster logo, Recon3D, Tactic3D and CrystalVoice are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd. in the United States and/or other countries. THX and the THX TruStudio Pro logo are trademarks of THX Ltd. which may be registered in some jurisdictions. Windows, Windows Vista, Xbox and Xbox 360 are registered trademarks of Microsoft Corporation. PlayStation is a registered trademark and PS3 is a trademark of Sony Computer Entertainment Inc. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Mac and Mac OS are registered trademarks of Apple Inc. All other properties are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

ES

Copyright © 2011 Creative Technology Ltd. Reservados todos los derechos. Creative, el logotipo de Creative, Sound Blaster, el logotipo de Sound Blaster, Recon3D, Tactic3D y CrystalVoice son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Creative Technology Ltd. en los Estados Unidos y/o en otros países. THX y el logotipo de THX TruStudio Pro son marcas comerciales de THX Ltd. que pueden estar registradas en algunas jurisdicciones. Windows, Windows Vista, Xbox y Xbox 360 son marcas registradas de Microsoft Corporation. PlayStation es una marca registrada y PS3 es una marca comercial de Sony Computer Entertainment Inc. Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Mac y Mac OS son marcas registradas de Apple Inc. El resto de marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios

Setting up your audio device

Insert the wireless card before powering up the audio device.
Do not insert or remove the wireless card while the audio device is on.

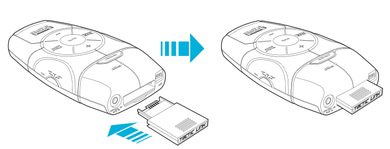

NOTE:
- Your headset and wireless transmitter are paired together and are ready to use. The Connect LED on the audio device and headset will light up blue. If you wish to pair them manually, refer to the user's guide.
- While the wireless headset is turned on, audio will be played back through the headset instead of the headphone jack on the audio device.

Charging the Headset

When using your headset for the first time, you should charge the headset for at least 5 hours. Connect your headset to PC/Mac/Xbox360/PS3 and turn off the headset while charging. The Power LED flashes red when charging, and lights up red when fully charged.

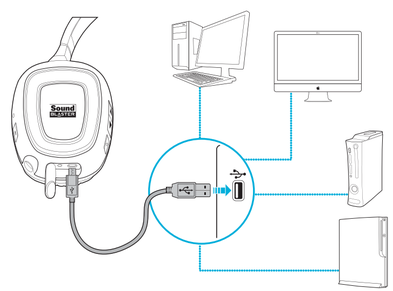

Using the Headset

Adjust the headband so that the headset rests lightly on your head.
Do not tighten excessively.

CAUTION: Adjust headset volume to a comfortable level. Do not listen to audio on your headset at high volumes for prolonged periods of time as hearing loss might result.

In general, you should set the playback volume on the console to the maximum and use the volume controls on the amplifier to adjust the loudness to your desired level. However, if the sound distorts, lower the playback volume to avoid overloading the audio circuits.

Product Registration

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product during installation or at **register.creative.com**
Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

Technical & Customer Support Services

Go to **support.creative.com** to resolve and troubleshoot technical queries at Creative's 24-hour self-help Knowledge Base. You can also find Customer Support Services and other helpful information here.

Other Information

You can find the following information on the Installation CD.

Warranty	**d:\warranty\<region>\<language>\warranty.chm** Please keep your Proof of Purchase for the duration of the Warranty period.
Safety	**d:\notices\<language>\safety.chm**
Regulatory	**d:\fcc\<model>\doc.chm**
User's Guide	**d:\manual\<language>\manual.pdf**

(replace **d:** with the drive letter of your CD-ROM/DVD-ROM drive, **<region>** with the region you are in, and **<language>** with the language that the document is in.)

Keep this document for future reference.

WARNING: Handling this product may expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **Wash hands after handling**.

Explanatory Note

California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 (Proposition 65) requires special product labeling for products containing certain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Creative has chosen to provide a warning based on its knowledge about the presence of one or more listed chemicals without attempting to evaluate the level of exposure. With Creative's products, the exposure may be below the Proposition 65 level of concern, or could even be zero. However, out of an abundance of caution, Creative has elected to place the Proposition 65 warning on its products.